DESTINATO ALL'UTENTE

Manuale d'installazione
Parte frontale per Stûv 16

[it]

0313 - SN 97851 > ...

Questo arredo è stato ideato per offrirvi il massimo in materia di comfort e sicurezza. È stato infatti realizzato con la massima attenzione per i dettagli. Se tuttavia riscontrate un problema, vi invitiamo a contattare il rivenditore.

Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'installazione.

Indice

GENERALITÀ	**3**
Dimensioni	3
Raccomandazioni	4
Componenti	4
ALLESTIMENTO DEI LAVORI	**5**
Presa d'aria per la combustione	5
Attrezzi necessari	5
INSTALLAZIONE	**6**
Disimballaggio	6
Posizionamento della base	6
Preparazione del kit di presa d'aria (opzionale)	7
Posizionamento della piastra di pre-posa	8
Installazione del monoblocco	8
Montaggio del profilo	9
Montage de la devanture	10
CONTATTI	**11**

Dimensioni

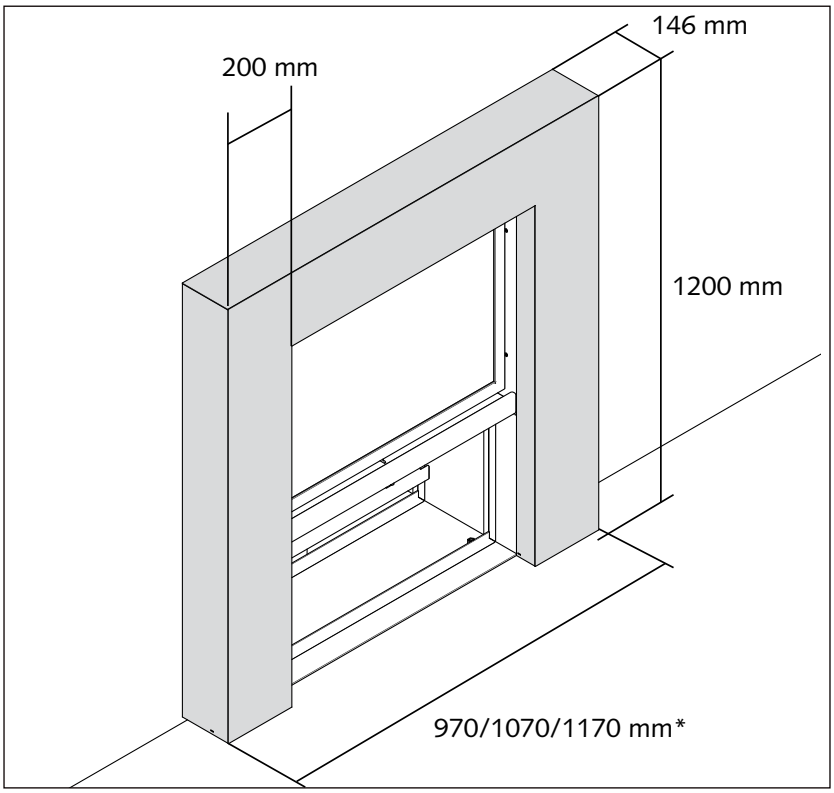

* Le larghezze 970, 1070 e 1170 corrispondono rispettivamente ai focolari Stûv 16/58, 16/68 e 16/78.

La distanza di 900 mm che separa i punti di fissaggio alla parete è invariabile. Questa misura non cambia, indipendentemente dalla larghezza del focolare.

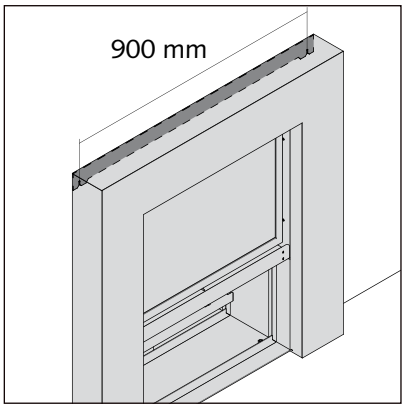

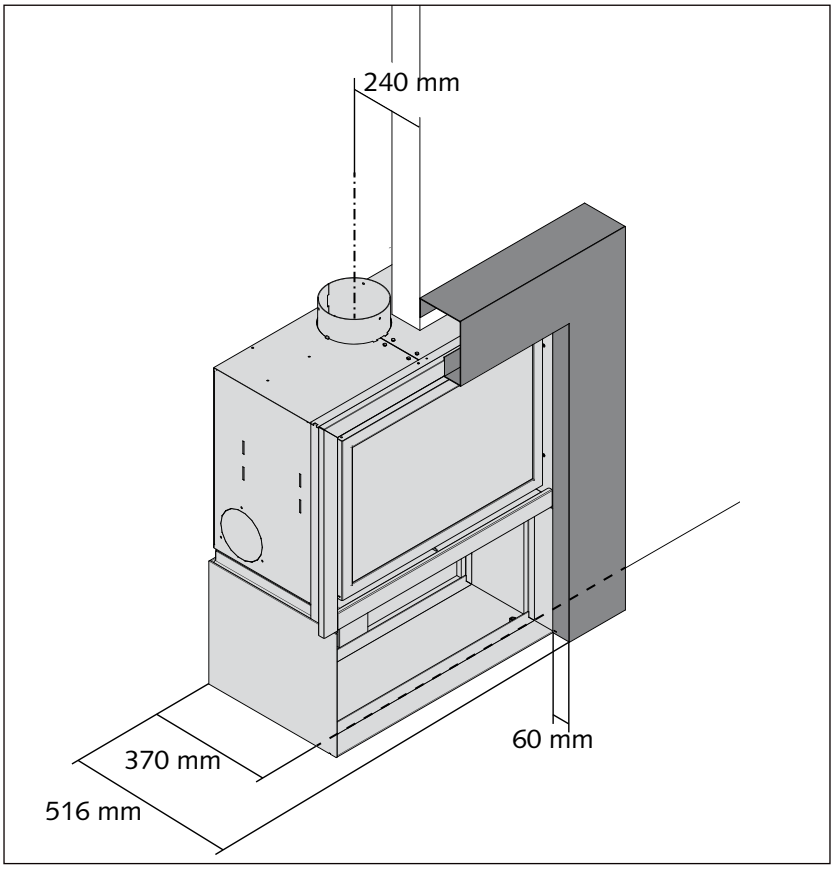

Raccomandazioni

Leggere il manuale d'installazione e le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto.

Rispettare inoltre le norme di utilizzo del focolare.

Vi consigliamo di affidare l'installazione del vostro rivestimento Stûv (e il controllo) a un tecnico specializzato.

Una volta installato questo rivestimento, consegnare questo manuale all'utente.

La firma del documento di consegna costituisce l'accettazione e il riconoscimento da parte del destinatario delle merci che queste sono conformi alle merci ordinate. È pertanto importante verificarne l'integrità al momento della consegna.

Rispettare le istruzioni di manutenzione.

Qualsiasi modifica apportata al rivestimento può costituire un pericolo. Inoltre l'apparecchio non sarà più coperto dalla garanzia.

L'installazione dell'apparecchio, degli accessori e dei materiali circostanti deve conformarsi alle norme locali e nazionali, e in particolare ai regolamenti che fanno riferimento alle norme europee.

Componenti

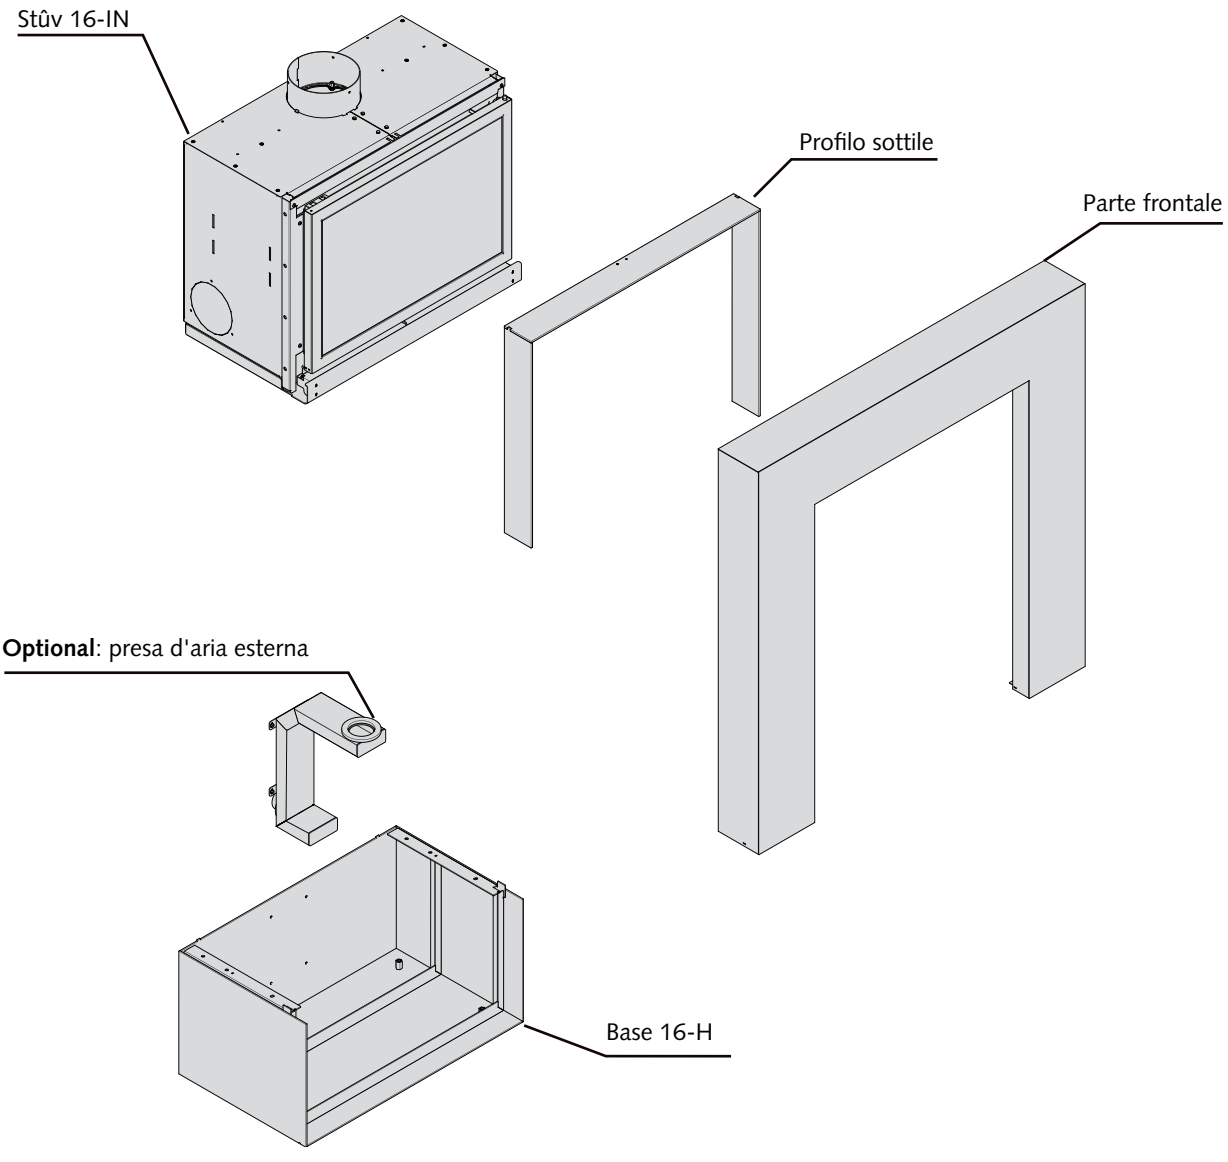

Presa d'aria per la combustione

Il focolare ha bisogno di aria per la combustione.

Al momento dell'installazione con il kit di presa d'aria esterna [foto 1], controllare gli assi della presa d'aria aiutandovi con i lati [schema 2]. Il kit della presa d'aria esterna non potrà essere installato senza smontare nuovamente il focolare.

Attenzione a non schiacciare il condotto durante il montaggio.

1

2

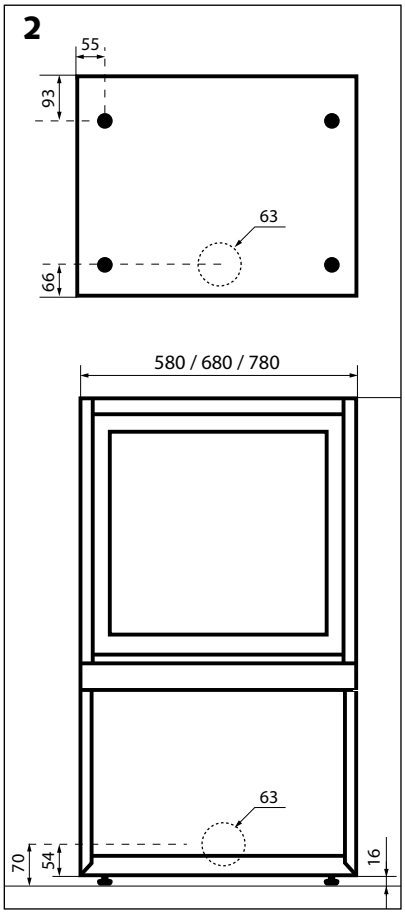

Attrezzi necessari

– livella di 1 metro
– chiave a brugola n°2,5
– chiave fissa n°8 e n°15
– cartone di protezione
– 1 cacciavite a stella 20
– 1 chiave di Allen da 3
– 1 martello

INSTALLAZIONE

Disimballaggio

Attenzione!

La vernice è relativamente delicata poiché non è stata sottoposta a trattamenti di cottura, ma diventerà più resistente con le prime accensioni. È comunque necessario maneggiare l'apparecchio e la base con cura durante l'installazione.

Posizionamento della base

Preparazione del basamento di pre-posa e della base dello Stûv 16-in

Rimuovere l'imballaggio della Stûv 16-in

Prendere il basamento di pre-posa e i 4 piedi regolabili Stûv 16-in

Con una chiave di Allen da 3, rimuovere il tappo della presa d'aria e le botole posizionate sulla parte anteriore e posteriore della piastra di pre-posa [foto 1 e 2]. Questi elementi non serviranno per l'installazione.

Rimuovere l'imballaggio dalla base [foto 3].

Con l'avvitatrice (attacco Tx 20), svitare la base dal pannello di legno [foto 4].

Mettere una protezione sul pavimento e rovesciare la base sulla parte posteriore, avvitando bene alla base i 4 piedi regolabili [foto 5].

1

2

3

4

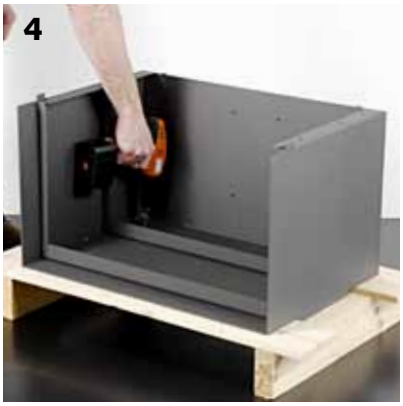

5

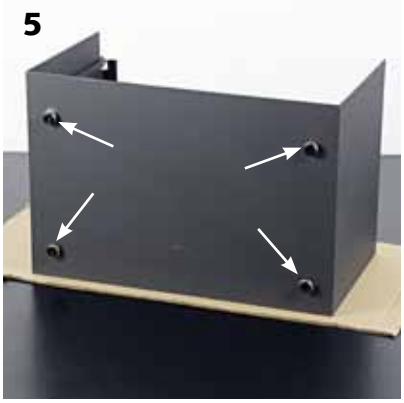

Preparazione del kit di presa d'aria (opzionale)

Con un martello, rimuovere il tappo inferiore o posteriore dalla base, a seconda della configurazione desiderata [foto 6].

Effettuare la stessa operazione con il condotto della presa d'aria, a seconda della configurazione desiderata [foto 7].

Accomodare la base nella sua posizione definitiva.

Passare il tubo flessibile della presa d'aria nel foro della base [foto 8].

Posizionare il collare di serraggio intorno al tubo flessibile. Inserire il bocchettone nel tubo flessibile sino all'arresto. Con una chiave 7, avvitare il collare per assicurare il tutto [foto 9].

In caso di una presa d'aria posteriore, recuperare il tappo rimosso dalla base al punto [6] e posizionarlo sulla parte pre-tagliata del fondo della base (fra il condotto e la base). Il tappo funziona quindi come distanziatore [foto 10].

Posizionare il condotto della presa d'aria. Fare attenzione a inserire correttamente l'estremità del bocchettone appena inserito nel condotto [foto 11].

Fissare il condotto con 4 bulloni M4 [foto 12].

Se non lo si è ancora fatto, appoggiare la base sui piedi. Collocarla nella sua posizione definitiva. Controllare la distanza di sicurezza relativa ai materiali infiammabili. Fare riferimento alle indicazioni di installazione dello Stûv 16-in.

Posizionamento della piastra di pre-posa

Installazione del monoblocco

Attenzione! Per qualsiasi informazione sull'installazione del focolare, fare riferimento alle indicazioni di installazione dello Stûv 16.

Posare la parte posteriore del focolare, ben centrata sul nastro di scorrimento previsto sulla piastra.

Spingerlo sulle rotelle finché il perno [a] non cade nella sezione [b] prevista nella piastra di pre-posa [foto 2].

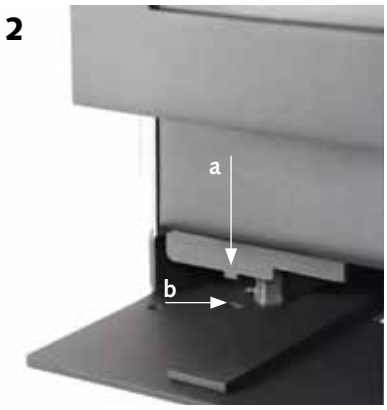

Con 5 viti M5x12 a testa esagonale, avvitare le due staffe di collegamento – sinistra e destra – [foto 3].

Montaggio del profilo

Togliere la porta, se non è già stato fatto.

Spostare il registro al massimo verso sinistra. Togliere le 4 viti M5 a testa bombata [foto 1].

Installare il profilo inserendolo frontalmente [foto 2].

Fissarlo iniziando con le 2 viti in basso.

Avvitare le 2 viti M5 nel centro dell'orizzontale superiore [foto 3].

Collocare la cuffia del registro [foto 4].

Allentare le viti in attesa.

Il piano ribaltabile si fissa alla vite di arresto [foto 4-b] e ruota attorno alla vite [c].

Regolare la vite [foto 5], sul lato destro del piano ribaltabile in modo che:

- il magnete eserciti un'attrazione sufficiente,
- il piano ribaltabile sia ben verticale in posizione chiusa.

Il magnete attira la limatura di ferro: pulire le parti in contatto!

Se l'attrazione del magnete non è sufficiente, sostituire le viti M3 di 6 mm con le viti M3 di 8 mm.

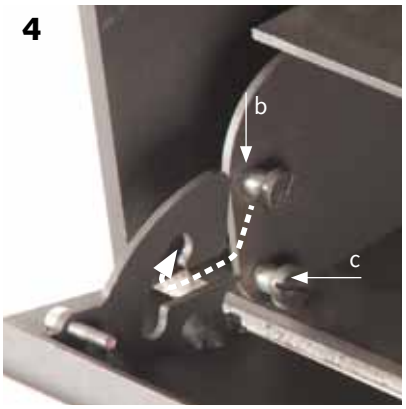

Montage de la devanture

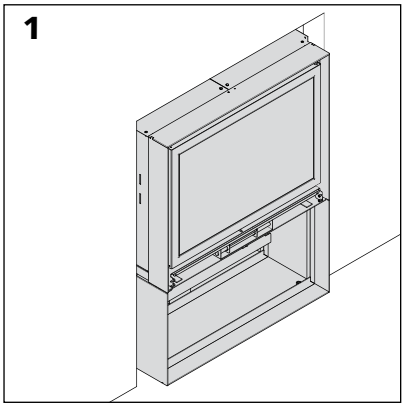

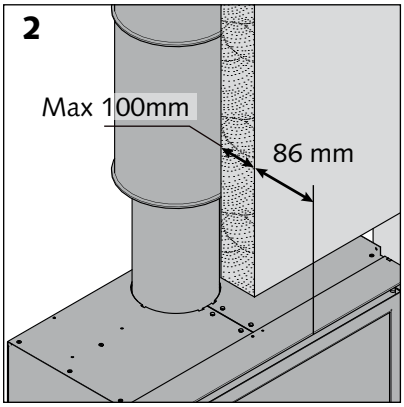

Veiller à bien positionner l'avant du foyer à 86 mm de la cloison.

Dans le cas où le conduit de raccordement est une buse double paroi, la cloison doit avoir une épaisseur maximale de 100 mm.

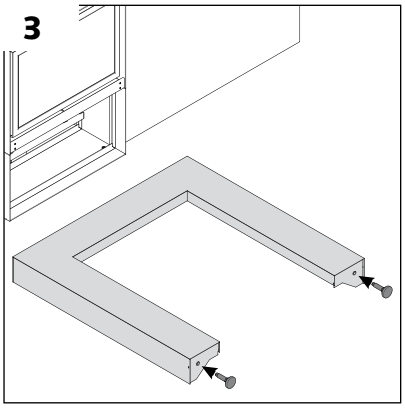

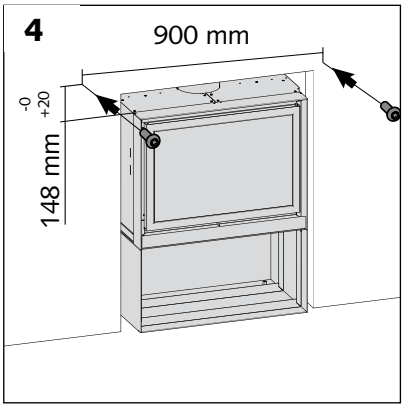

Les vis de fixation murale [schéma 4] ne sont pas fournies par Stûv. Assurez-vous d'utiliser le matériel qui convient à la nature de la cloison.

Attention!
L'espace prévu pour le passage de la vis est de 5 mm, veiller à utiliser un métrique compatible. Veiller à ne pas utiliser de vis à tête fraisée.

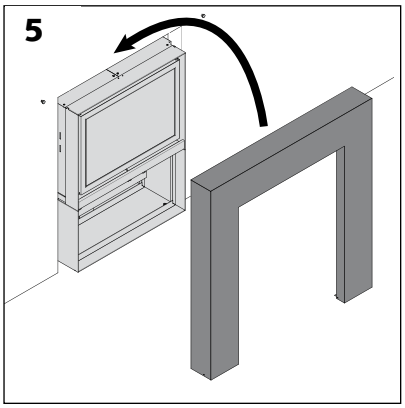

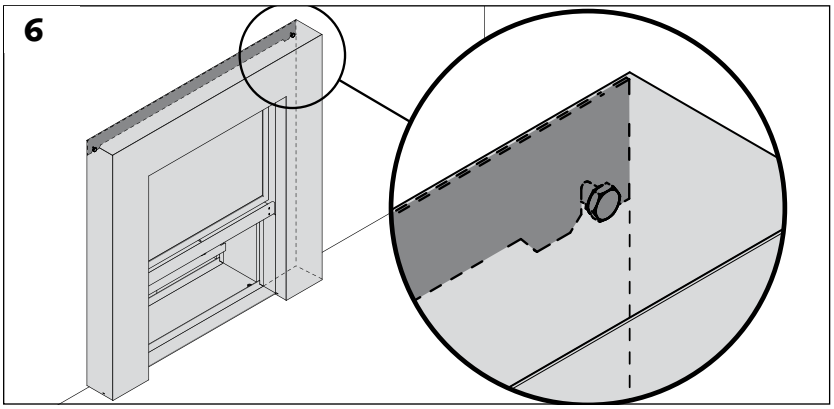

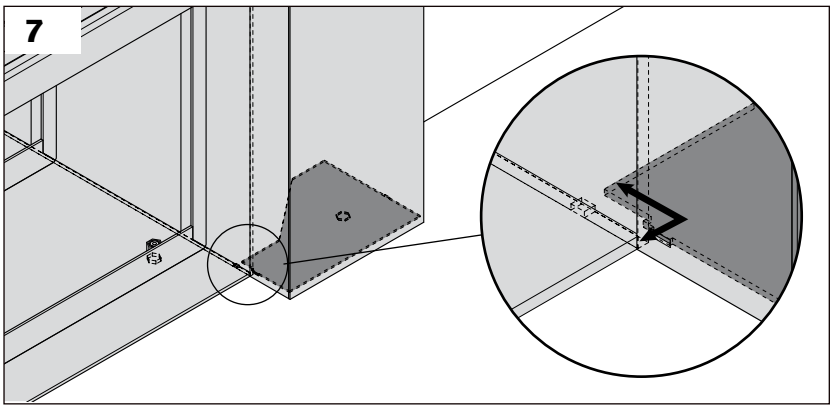

De chaque côté de la base se trouve une découpe faisant office de butée.

Vérifier le bon positionnement de la base par rapport à la devanture. [schéma 7].

CONTATTI

I focolari Stûv sono progettati e fabbricati in Belgio da:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importatori esclusivi per l'Italia:

Mont-Export S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)

T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

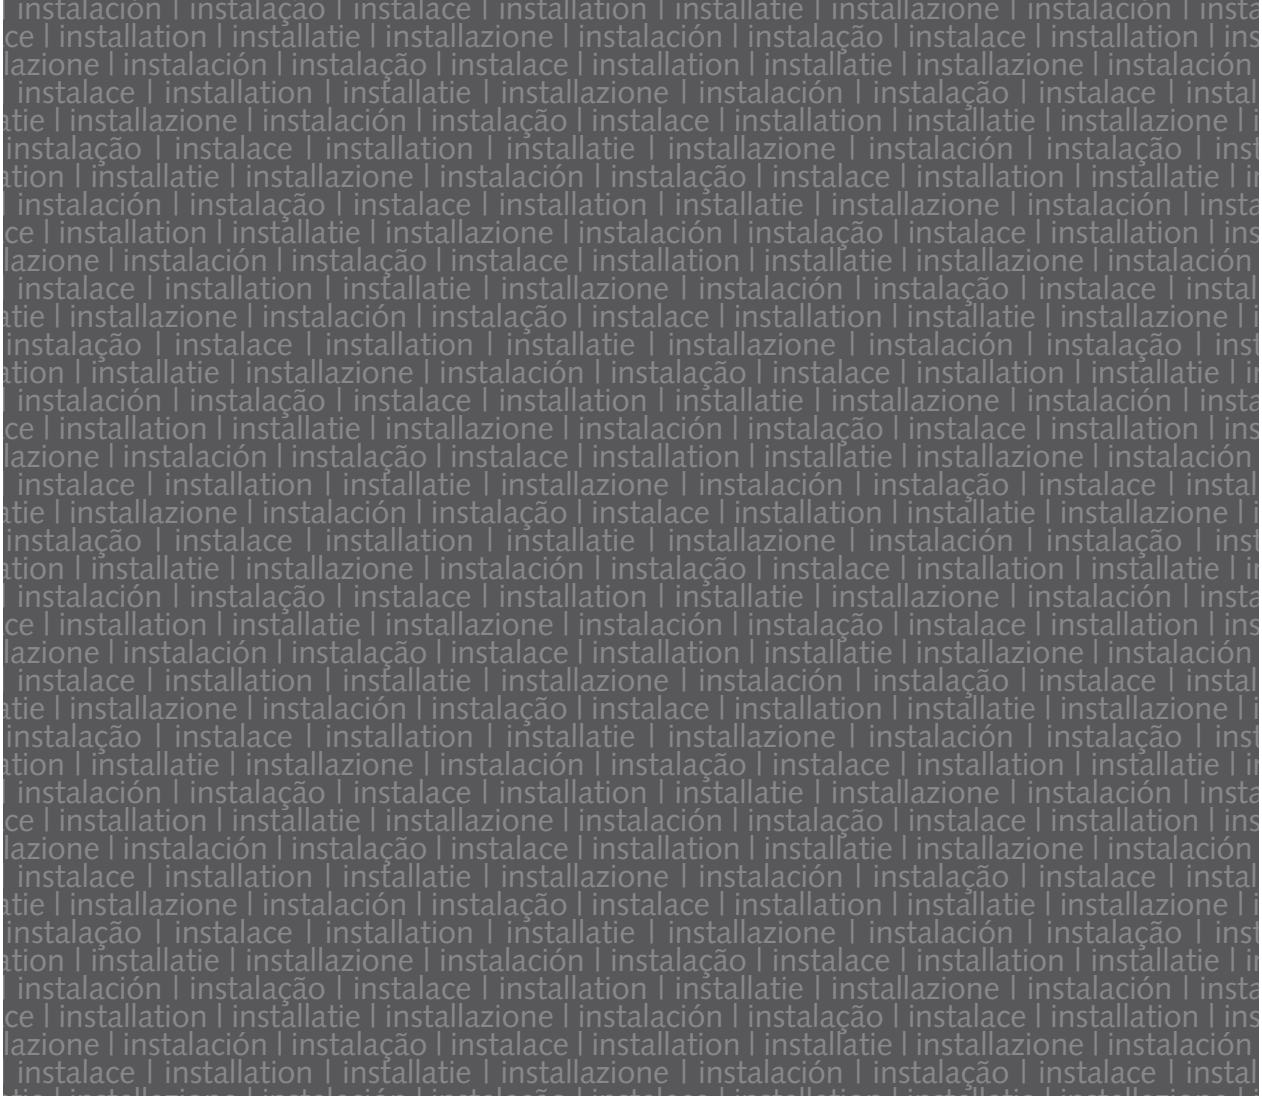
instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione | instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione

stampato su carta riciclata al 100%

Manuale d'installazione
Parte frontale per Stûv 16 [it]

0313 - SN 97851 > ...

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura; la società declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.
Editore responsabile: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgio

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Per ricevere questo documento in un'altra lingua, contattare il rivenditore o consultare il sito www.stuv.com

93104526 - S16 installation cheminée devanture [IT]